

# Notice d'installation rapide médaillon d'appel Santinell.




1



Ecarter les 2 coques avec le tournevis fourni, insérer la pile, la LED clignote rouge.

2

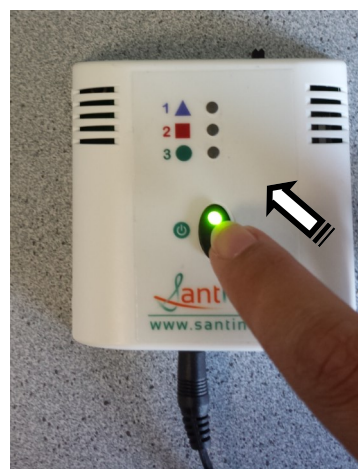

Mettre le coordonateur en marche, bouton vert.

3



Appuyer sur le bouton d'association jusqu'à ce que son voyant clignote rouge.

4



Effectuer une pression sur le bouton pour associer le médaillon.