


Notice d'installation rapide du relais Santinell




1

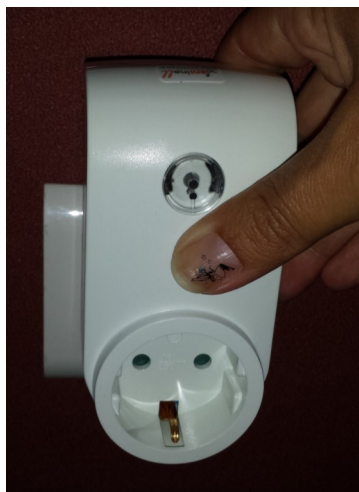

Brancher le relais dans une prise

2

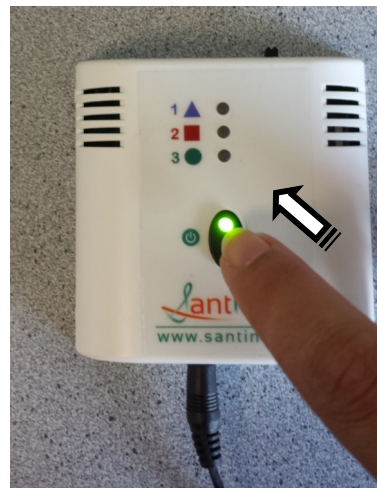

Mettre le coordinateur en marche, bouton vert.

3



5 S

Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le voyant rouge clignote.

4



Effectuer une pression sur le bouton pour associer le relais.